
Panasonic

取扱説明書

ルームエアコン(家庭用)







このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお 使いください。
- ●で使用前に「安全上ので注意」(2~3ページ)を 必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書、据付工事説明書とともに 大切に保管してください。
- ●商品の品番は、本体の品番表示(4、5ページ) でご確認ください。

室内ユニット品番

CS-F229A	CS-F259A
CS-F289A	CS-F369A2
CS-F409A2	CS-F509A2
CS-F229AZ	CS-F259AZ
CS-F289AZ	CS-F409A2Z
CS-229FB	CS-259FB
CS-289FB	CS-369FB2
CS-409FB2	CS-509FB2

室外ユニット品番

CU-Fシリーズ CU-FZシリーズ CU-FBシリーズ

簡単操作早見表

もくじ

000	
安全上のご注意	2
各部の名前と働き	4
運転の前に…(確認と準備)	6
運転する(冷房・暖房・除湿・自動)	8
調節する (パワフル・風量・風向)	9
タイマーを使う	10
・ シーズン前後に…(におい除去運転)	11
お手入れ	12
設定を変えたいとき	14
運転のしくみと風の動き	16
こんなときは…	17
故障かな?	18
タイマーランプが点滅するときは…	20
仕様	21
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	22
保証とアフターサービス	23

裏表紙

保証書・据付工事説明書 別添付

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれが ある内容しです。



「傷害を負うことや、財産の 損害が発生するおそれがある 内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



火災や感電、 大けがを防ぐために

必ずエアコン専用の 電源コンセントを使う

(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)

電源のプラグやコードは



- ●ぬれた手で抜き差ししない。 (感電の原因)
- ●運転中にプラグを抜かない。 (放電などによる火災の原因)
- ●途中で接続したり、延長コードの使用、 タコ足配線をしない。(接触や絶縁の 不良、発熱による火災の原因)
- ●束ねたり、無理に曲げたりしない。 (破損による発熱や発火の原因)
- ●コードを持って抜かない。 (断線による、発熱や火災の原因)



- ●破損した場合は使用せず、販売店へ 修理を依頼する。
- ●プラグは根元まで確実に差し込む。 (接触不良による感電や火災の原因)
- ●定期的にプラグのほこり を乾いた布でふき取る。 (湿気などで絶縁不良と なり、発熱や発火、火災 の原因)



異常・故障時には直ちに使用を 中止する (発煙・発火、感電のおそれあり)



異常・故障例

- ブレーカーがたびたび切れる
- 運転中にこげ臭いにおいがしたり、 異常な音や振動がする
- 室内ユニットから水が漏れる
- 電源コードやプラグが異常に熱くなる


すぐに運転を中止し、電源プラグを抜いて、販売 店へ点検・修理を依頼してください。



リモコン用乾雷池の取扱いは

- 乳幼児の手の届く所にリモコンを置かな い。(乾電池を取り出し、誤って飲み込む おそれ)
- 乾電池は、⊕ ⊝ を逆に入れない。 (ショートによる発火や液漏れの原因)

据え付けや移動、修理は 必ずお買い上げの販売店または 専門業者に依頼してください



- ●冷媒が漏れていないこと。 (冷媒が火気に触れると有毒ガス発生の原因) 通常使用では漏れませんが、冷えない・ 暖まらない場合は、漏れている可能性が あるので、販売店へご相談ください。
- ●アースや漏電しゃ断器が設置されている こと。(感電の原因)

漏電や、けがを防ぎ 家財などを守るために



室内ユニットは

- ●ユニットの下に、他の電気製品や家財 などを置かない。
- (水滴が落ちて、汚損や故障の原因) ●風を動植物に直接当てない。
- ●雷が鳴り出したら、運転を停止して エアコンに触れない。(感電の原因)
- 精密機器や食品、動植物、美術品の保存 などに使わない。

(品質低下などの原因)



室内ユニットは

吹出口の奥に、指や棒などを入れない。 (ファンが高速回転しているため、 けがの原因)




冷やしすぎない

おやすみのときなど、長時間、冷風を 体に直接当てたり、冷やしすぎたりし ない。(体調をくずす原因) 特にお子様や高齢者にはご注意ください。



室外ユニットは

- ●吹出口に指や棒などを入れない。 (ファンが高速回転しているため、 けがの原因)
- 上に乗ったり、物を載せたりしない。 (ベランダなど高い場所に設置の場合、 転落の原因)

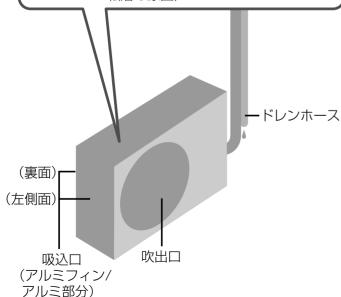



室外ユニットは

- 側面や裏面のアルミ部分に触らない。 (手を切る原因)
- ●据付台が破損したまま、放置しない。 (落下や転倒の原因)



ドレンホースは

●排水を確実にし、排水口をふさがない。 (室内ユニットからの水漏れの原因)



お手入れ時には

- お客様自身で、工具を使った分解掃除や、 内部の洗浄はしない。 (水漏れや故障、発煙、発火の原因)
- ●室内ユニットのアルミ部分に触らない。 (手を切る原因)
- ●不安定な台に乗らない。



お手入れ時には

- ●必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。 (ファンが高速回転しているため、けがの 原因)
- ●前面パネルの水洗い後は、 水気を十分ふき取る。(漏電の原因)



燃焼器具といっしょに 運転するときは

- こまめに換気する。 (酸素不足による頭痛などの原因)
- ●燃焼器具は、風が直接当たらない 場所で使用する。(不完全燃焼の原因)




据え付けや移動のときは

可燃性ガスの漏れるおそれのない場所に、 据え付けされていることを確認する。 (発火の原因)

各部の名前と働き

室内ユニット

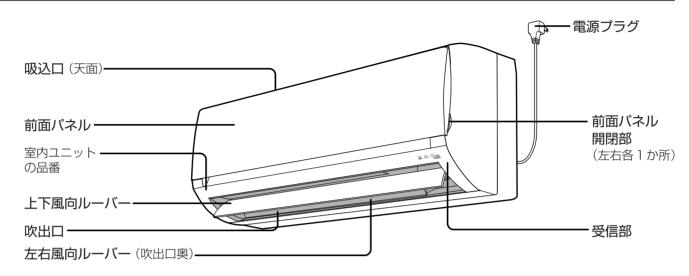

〈前面パネルを開けたとき〉

この部分に、本体内部の・カビの繁殖を抑える、わさび防カビパック(カビストッパー)を付けることができます。

別売品


品番: CZ-SW6A 希望小売価格 (税込): 1,386円

この部分に、タバコやペットのにおいを軽減する脱臭フィルターを付けることができます。


別売品

品番: CZ-SAD11A 希望小売価格 (税込): 2,310円

(2009年2月現在)

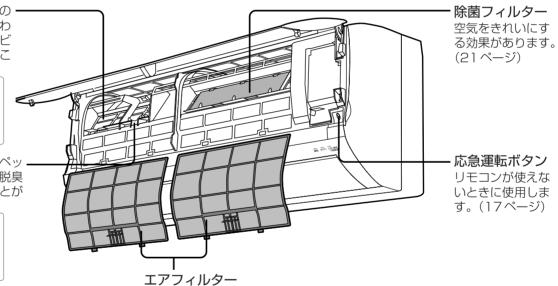


表示部




ランプ名	色	状態	お知らせしている内容
運転	緑	点灯	冷房・暖房・除湿・自動運転中。(8ページ)
建料	拟	点滅	暖房・自動運転開始時、または霜取り運転中。(18ページ)
タイマー	橙	点灯	タイマー予約中。(10ページ)
914-		点滅	本体の異常。(20ページ)
におい除去 緑 点灯			におい除去運転中。(11ページ)
内部乾燥	緑	点灯	内部乾燥運転中。(14ページ)

室外ユニット

- ■CU-F229A、CU-F259A、CU-F289A CU-F229AZ、CU-F259AZ、CU-F289AZ CU-229FB、CU-259FB、CU-289FB
- CU-F369A2、CU-F409A2、CU-F509A2CU-F409A2ZCU-369FB2、CU-409FB2、CU-509FB2

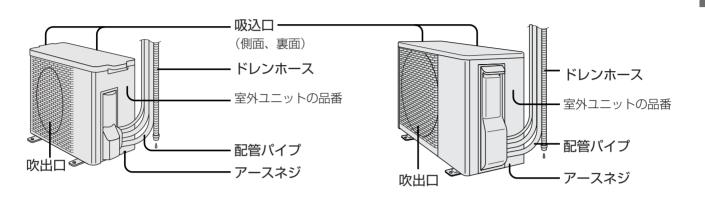

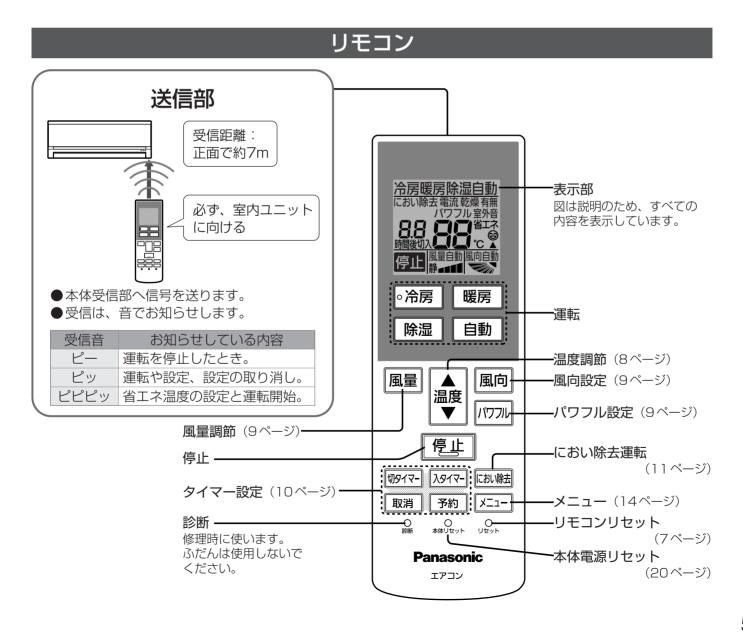

運転の前に…

確認と準備

付属品の確認

□リモコン

風量 ▲ 風向 温度 ▼ バフス



□リモコン 取付用ネジ (1本) □除菌フィルター(1枚)

単4形 アルカリ乾電池

□乾電池(2個)



● リモコン表示部に傷付き防止用の保護シートを貼り付けて出荷しています。 はがしてからご使用ください。

室内ユニット・室外ユニット周辺の確認


〈室内ユニット〉

- □吸込口や吹出口付近をタンスなどで ふさいでいませんか?
- □ ドレンホースの排水口がふさがれていませんか?
- □床面などにワックスを塗布するときは、 運転をしないでください。(エアコン内 部にワックスの成分が付着し、水漏れの 原因となります。) ワックス塗布後は十 分換気を行ってから運転してください。

〈室外ユニット〉

- □ 積雪や植木鉢などで、吸込口や吹出口 をふさいでいませんか?
- □吹出口からの風が周囲の迷惑になって いませんか?
- □動植物に直接風が当たっていませんか?

下図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。

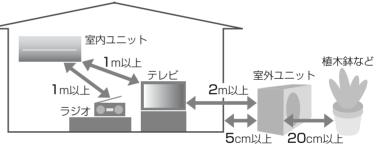

- ●火災警報器と室内ユニットの吹出口は 1.5m以上の距離をあけてください。
- ●調理場や機械工場など、油煙の多い場所での設置は避けてください。
- ●テレビなど他のリモコンのボタンが、リモコンラック(小物入れ)などに当たり、押されていないことを確認してください。

室内ユニットの準備


1 除菌フィルターを付ける




- 前面パネルを開ける
- 2 エアフィルター(右)をはずす(12ページ)
- る 除菌フィルターを付ける(12ページ)
- 4 エアフィルターを付ける

前面パネル開閉部(左右)に指をかけ、 "カクッ"と音がするまで、ゆっくり引き上げる。 (水平より下向きの位置で止まります)

2 前面パネルを閉じ、 電源プラグを 差し込む



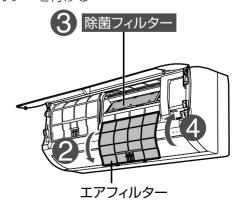


リモコンの準備と取り扱い

■壁などに取り付けて保管するとき



- リモコン裏面の引っ掛け穴を ネジの頭部に引っ掛ける。
- 取りはずすときは、上に持ち上げ、手前に引く。
- ●掛けたまま操作すると、 受信しないことがあります。手に持って、本体受信部に 向けてください。(5ページ)

■乾電池の入れかた

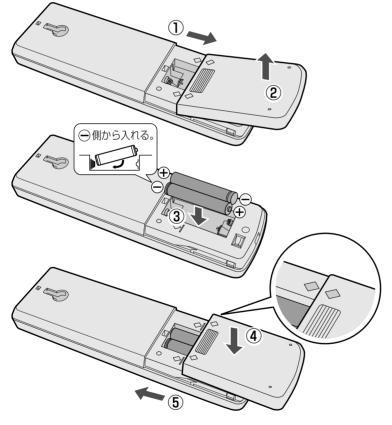


▲ 裏ぶたを開ける

- ①ふたを止まる位置まで引き、
- ②持ち上げて取りはずす。

🤈 乾電池を入れる

2 3 乾電池を入れる。 リモコン表示部に

リモコン表示部に次のような表示が 出ないときは、もう一度入れ直し 「リモコンリセット」ボタンを先の 細いもので押してください。

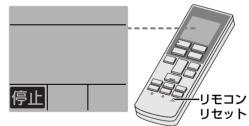

3 裏ぶたを閉じる

- ④ふたと本体の◆印を合わせ、 上から押さえて取り付ける。
- ⑤ ふたを閉じる。

■乾電池の取り扱いについて


- ●交換は、単4形アルカリ乾電池(LRO3タイプ)を2個同時にする。(マンガン乾電池では寿命が短くなります)
- ●充電式(Ni-Cd、ニッケル水素)などは使わない。(寸法・形状・性能の一部が異なるため)
- ●長期間使用しないときは取り出す。 (液漏れの防止)

■乾電池の寿命について

- ●約 1 年です。(受信がしにくくなったときや、 リモコンの表示が薄くなったときに交換)
- ●付属の乾電池は、最初に使用するためにご用 意しているもので、1年未満で消耗すること があります。


運転する

冷房・暖房・除湿・自動

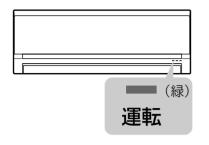


暑いとき 冷房

○冷房



●運転開始時、約1分間風が出ないことがあります。(本体内部に付着したにおいが出るのを防ぐため)

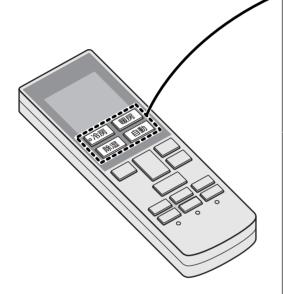

■停止するとき

寒いとき

暖房

暖房



●運転開始時、しばらく風が出ないことがあります。(冷風が出るのを防ぐため)

ジメジメするとき

除湿

除湿



●運転開始時、約1分間風が出ないことがあります。(本体内部に付着したにおいが出るのを防ぐため)

運転の種類を 自動で選んでくれる


自動

自動



●設定温度などに応じて、暖房・冷房・除湿のいずれかを自動で選びます。

温度を調節する

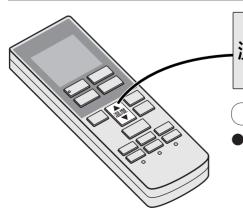

▲ 上がる 温度 ▼ 下がる ●押すたびに、1℃ずつ変わります。調節範囲

16℃~30℃

お知らせ

●冷房は28℃以上、暖房は20℃以下(省エネ推奨温度)に設定すると、省エネ温度に設定したことをお知らせします。

(運転開始時と運転中の受信音 "ピピピッ")



調節するパワフル・風量・風向

冷房感・暖房感を より強く感じたいとき パワフル

運転中に

パワフル

(「パワフル」の表示を確認)

■取り消すとき

➡ もう一度「パワフル」を押す

お知らせ


- ●温度は、表示より暖房で高め、冷房や除湿では 低めになります。
- ●風量は自動になり、調節できません。
- ●「風量」を押すと前に設定した風量に戻ります。



運転中に

風量

●押すたびに



- 「風量自動」の風の動きは ➡ (16ページ)
- ●「風量静」は、能力を抑えた静かな運転です。

上手な使いかた

●「パワフル」は お風呂上がりや帰宅時 など、早く冷やした い・暖めたいときに。

風向

(上下風向ルーバー)

運転中に


風向

●押すたびに



●「風向自動」の風の動きは● (16ページ)


左右風向ルーバーは手で調節する

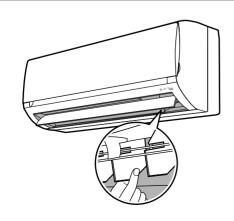


- ●直接ルーバーを手で動かしてください。
- ■お守りください ファンが高速で回転しているため、奥の方まで指を 入れないでください。

タイマーを使う

選んだ予約時間後に、 運転 (入タイマー) または停止(切タイマー)します。

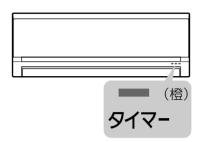

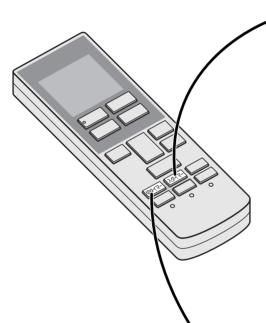

- ■予約時刻の変更は
 - ➡ 予約と同じ手順で変更する。
- ■予約の取り消しは
 - 取消

お知らせ

- ●「入タイマー」のときは、予約時間後 に設定温度近くになるよう、早めに運 転が始まります。(最長約40分前)
- ●「入タイマー」と「切タイマー」は同 時に予約できません。
- ●「入タイマー」予約中に冷房などの運 転ボタンや停止ボタン、「切タイマー」 予約中に停止ボタンを押すと予約は取 り消されます。(タイマーランプ消灯)
- ●30秒間、ボタン操作がないと、元の 表示に戻ります。


予約した 時間がたつと 自動で運転

停止中に 「予約時間」を合わせる

入タイマー


●押すたびに

 $6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow \cdots \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$



0.5~12時間後が選べます。

予約する 予約



残り時間を表示

運転中に 「予約時間」を合わせる

切タイマー

●押すたびに

 $0.5 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \cdots \rightarrow 11 \rightarrow 12$



0.5~12時間後が選べます。

予約する 予約



残り時間を表示


予約した 時間がたつと 自動で停止

切タイマ

シーズン前後に…

におい除去運転

本体内部に付着した、におい成分を除去します。

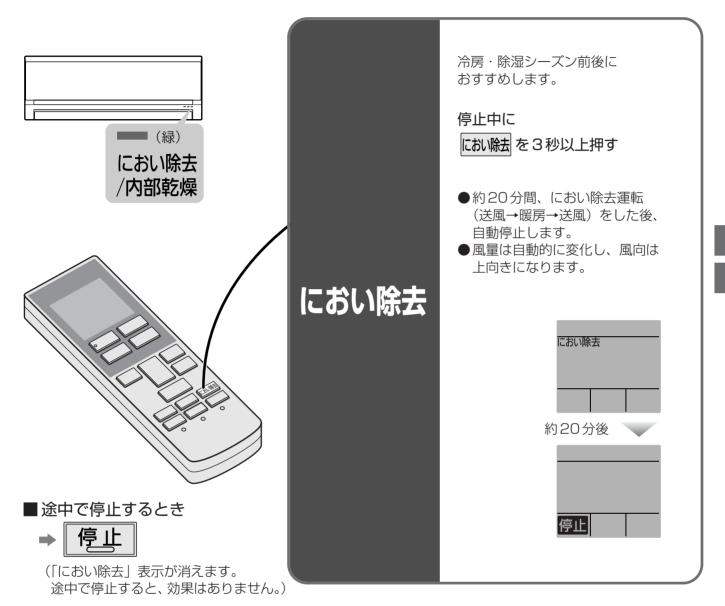

お知らせ

- ●冷房などの運転中に、「におい除去」を3秒以上押すと、におい除去運転後、元の運転状態に戻ります。
- ●におい除去運転中は、室内温度と湿度が上がり、においが出てきますので、窓を開けるなど換気をしてください。
- ●におい除去運転を続けても、においが気になるときは、専門業者による内部洗浄をおすすめします。 お買い上げの販売店または修理ご相談窓口へご依頼ください。(23ページ)

お手入れ

●お手入れの前に、必ず運転を止め、 電源プラグを抜いてください。




約2週間に 10

フィルター

前面パネルを開け、 エアフィルターをはずす(左右)

少し持ち上げ、 手前に引き 下げる。





● 汚れがひどいときは、台所用洗剤(中性) を薄め、つけ置き洗いしてください。

■取り付けかた

①本体に沿わせて入れ、

②ツメ(2か所)を本体 に差し込む。

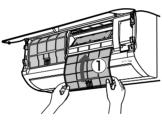



半年に 1 回

除菌 フィルター

●約10年たったら 交換

別売品

品番:CZ-SAF10 希望小売価格 (税込): 2,079円 (2009年2月現在)

前面パネルを開け、 エアフィルターをはずす(右のみ)

2 除菌フィルターをはずす 凹部に指をかけて


手前に引きます



- ●水洗いはできません。 油汚れなどが気になるときは、早めの交換 をおすすめします。
- ●不要のフィルターは不燃物ゴミとして、地域 のゴミ分別方法に従って廃棄してください。

■取り付けかた

本体取付枠にはめ込む。 (上下・裏表はありません。)

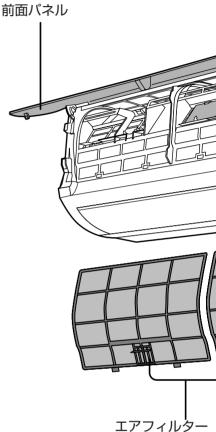



別売品は販売店でお買い 求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販 サイト「パナセンス」でも お買い求めいただけます。

CLUB Panasonic





http://club.panasonic.jp/mall/sense

取りはずして 水洗い!



除菌フィルター

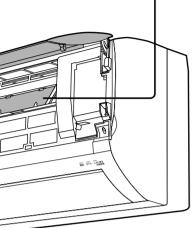

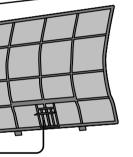


汚れが 気になったら

前面パネル

┫ 前面パネルを開けてはずす


- ①止まるまで押し上げ、
- ②左(または右)に寄せ、
- ③手前に引いてはずす。

(左に寄せた場合は右からはずす。)

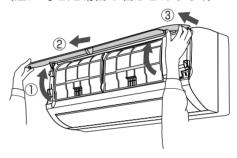


■取り付けかた

①前面パネルを水平に持ち、 先端(アーム側)を少し下げて、



②パネルの支点を本体の支持部に合わせて 押し込む。

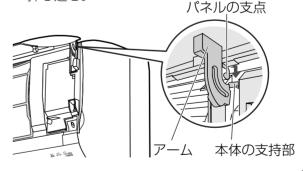

本体・リモコン

柔らかい布で からぶきする

- ●ひどい汚れは、水また はぬるま湯を含ませ、 よくしぼった布でふい てください。
- ●化学ぞうきんなどを使 うときは、その注意書 きに従ってください。

■ エアフィルターを破損した ときは…

お手入れなどで、こわれたときは、 お近くの販売店でお買い求めくだ さい。

品番:CWD001275(1枚) 希望小売価格(税込):630円

(2009年2月現在)

■水洗いするときは…

柔らかい布やスポンジで、 軽くふくように洗う。 次のものは使わない。 (変色や変形、傷の原因)

- ●タワシのような堅いもの
- ●シンナーやみがき粉
- ●漂白剤
- ●40℃以上のお湯


■ 乾かすときは…

水気を十分ふき取るか、 陰干しする。

次のようなもので乾かさない。 (変色や変形の原因)

- ●ストーブ
- ●ドライヤー
- ●直射日光

設定を変えたいとき

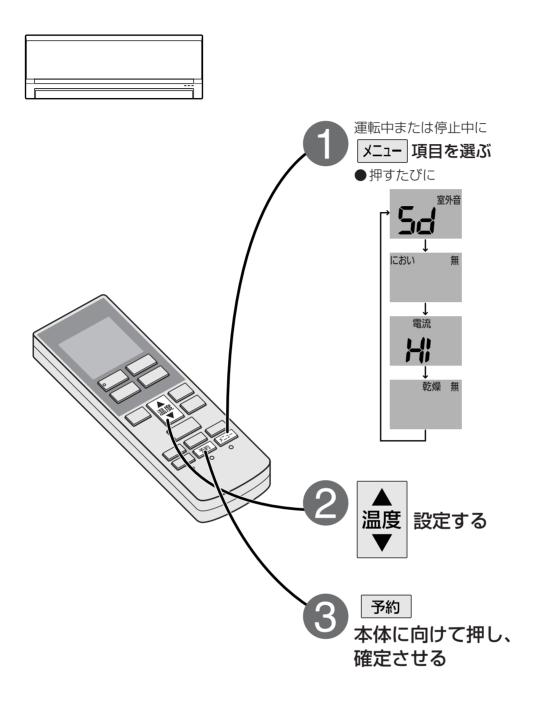

■途中で操作を中止するときは

→ 取消

お知らせ

- ●30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。
- ●メニューで変更した内容は、乾電池を交換すると、リモコン表示のみ お買い上げ時の設定に戻ります。(本体は変更した内容を記憶しています)



お好みに合わせて、お買い上げ時に設定している内容を変えることができます。

設定のしかた


お知らせ




- ●「**5**♂ は標準(スタンダード)を表しています。
- ●「**Lo**」のときは、能力を制限するため、暖まるまで 時間がかかる場合があります。
- ●室温が設定温度に近いときなどは「**Lo**」を選んでも、 運転音が下がらない場合があります。

冷房と除湿の風量自動で運転開始時には、 室内ユニットに付着したにおい(生活臭)が出るの を防ぐ「においカット機能」が設定されています。 風量手動時にも「においカット機能」を設定し、 においが出るのを防ぐことができます。

風量手動時の設定




- ●運転開始時、においを出したくないときは 「におい 有」にします。
 - (ただし、すぐに風が出ません。)
- ●「におい 無」を確定すると、「におい自動 有」を表示し、風量自動時の設定を同様に変えることができます。(18ページ)



●「**La**」に設定すると、冷房や暖房などの能力は低下します。

冷房と除湿の運転停止後に、室内ユニット内部を 乾燥する運転を行います。

(冷房または除湿運転を10分以上続けたとき)



- ●「乾燥 有」に設定すると、冷房や除湿運転の停止後、 内部乾燥ランプが点灯、上下風向ルーバーが開き、 弱い風量で送風運転します。最長約2時間運転後、 自動で停止します。
- ■乾燥運転を途中で停止するとき

停止∥を押す

※は、お買い上げ時の設定です。

運転のしくみと風の動き

より快適にお使いいただくために、知っておいてください。 運転条件以外で運転すると保護装置が働いて、停止することがあります。

風の動き (風量や風向を自動で使うとき)

●運転条件:屋外温度24℃以下

●運転開始時

運転ランプが点滅。 冷たい風が出るのを

冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく風が出ない ことがあります。

●霜取り運転中

房

冷

房

除

温

屋外温度が低く、湿度が高いとき、 室外ユニットについた霜を溶かす間は運転ランプが 点滅し、風が止まります。(最長約12分間) 溶けた霜は室外ユニットから排水します。

●運転条件:設定温度20℃以上、室内湿度90%以下、 屋外温度21℃~43℃

●風量自動の運転開始時

本体内部についた生活臭(化粧品・ペット臭など)が 風とともに出るのを防ぐため、約1分間風が出ません。 (においカット機能)

■風量自動の運転中

ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、 風が出たり、止まったりを繰り返すことがあります。 パワフル 〈部屋が暑いとき〉 〈涼しくなると…〉 強めの風 風量を変化 させる

(風量·風向)



風量をゆらぎのリズムで 変化させる

●運転条件:屋外温度1℃以上

●運転開始時、室温検知のため、約30秒間送風します。

●室温約 16 ℃以上のときは、やや冷たい風が、 室温約 16 ℃未満のときは、やや暖かい風が出ます。

■室温が設定温度に近づくまでは冷房、近づくと、 ごく弱い風量で湿気を取り除きます。

■風量自動の運転開始時

本体内部についた生活臭が風とともに出るのを防ぐ ため、約1分間、風が出ません。(においカット機能)

●パワフル・風量自動の運転中

ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が 出たり止まったりを繰り返します。室内温度が設定 温度より高くなると、元の風量で運転します。 パ ワ フ ル _{風量を変化させる}

(風量·風向)




自

●屋外・室内・設定の各温度に応じて、 暖房・冷房・除湿のいずれかを自動で 選び、約30分ごとに自動で選びなおし ます。

●運転開始時


運転の種類を選ぶため、運転ランプが 約30秒間、点滅します。

■上下風向ルーバーの可動範囲(目安)



こんなときは…

リモコンの紛失や、乾電池が切れたとき

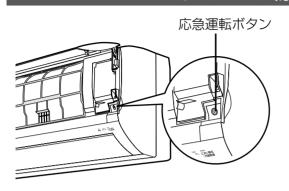

リモコンは、お近くの販売店でお買い求めください。

品番: CWA75C3251X

希望小売価格(税込): 3,990円

(2009年2月現在)


本体で応急運転ができます。

- ①電源プラグを差し込む。
- ②前面パネルを開けて、「応急運転」を押す。
- ■停止するとき
 ●もう一度押す。

お知らせ

- ●設定25℃の自動運転となり、温度調節などはできません。
- ●風向はリモコンで設定していた風向になり、風量は 自動になります。(いったん電源プラグを抜き差し すると、風向は自動になります。)
- ●「応急運転」を5秒間押すと、強制冷房運転になります。(据付工事業者用ですので、ふだんは使用しないでください)

室内ユニット表示部(ランプ)の明るさを変えたいとき

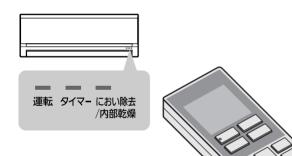

おやすみ時など、明るさが気になるときに暗めに設定できます。

室内ユニットに向けて

予約 を5秒以上押す(受信音 "ピッ")

■元に戻すとき

もう一度 予約 を5秒以上押す。

室内ユニット内部を洗浄したいとき

●エアコンクリーニング(内部洗浄)は、お買い上げ の販売店または、修理ご相談窓口へご依頼ください。 (23ページ)

お客様ご自身で実施されると、故障・水漏れの原因となることがあります。

1 つの部屋で2台のエアコンを 使いたいとき

● リモコンの設定を変更して、混信を防ぐことができます。

お買い上げの販売店にご相談ください。

室外ユニットに背面金網を 取り付けたいとき

●お買い上げの販売店に取り付けをご依頼ください。

停電になったとき

- ●運転中は停止します。通電後、改めて運転してください。
- ●タイマー予約は、取り消されます。 通電後、もう一度予約してください。(10ページ)

故障かな?

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。



「ポコポコ」という音がする

■屋外に強い風が吹いているときや、室内の換気扇 をまわしているとき、ドレンホース内の水分が逆 流し、音がすることがあります。お買い上げの販 売店で、逆流防止部材をお買い求めください。

運転開始時、すぐに風が出ない


- ●冷房や除湿時は、室内ユニットに付着した 生活臭が、風とともに出るのを防ぐためです。 約1分間お待ちください。
 - ➡ すぐに風を出したいときは、「におい 無」の 設定後、「におい自動 無」を設定してくださ い。(14ページ)
- ●暖房時は室内温度が 低いとき、冷たい風が 出るのを防ぐためです。 暖まるまで お待ちください。



運転ランプが点滅する

自動運転開始時に、運転の内容を選んでいる ときや、暖房運転の開始時や霜取り運転中に 点滅します。そのままお待ちください。

タイマーランプ(橙)が点滅 しているときは、異常を お知らせしています(20ページ)

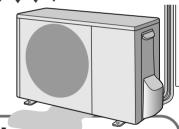

入タイマー時間 よりも早く運転を 開始する

予約時間後、室温が設定温度近くになるように、 早めに運転を始めます。(最長約40分前)

室外ユニット から水や湯気が出る

●暖房時には、室外ユニットで除湿した水が 出ます。また、屋外温度が低く湿度が高い とき、室外ユニットに霜がつきます。その 霜が溶けて水や湯気となって出るためです。 排水工事が必要なときは、お買い上げの 販売店にご相談ください。

症状

受信しない

表示が薄い、出ない

"ブシュッ"という音

"ピシッ""パキッ"という音

水の流れるような"シャ・ 'ボコボコ'という音

原因→対応

- ●乾電池が消耗していたり、使用推奨期限が近くありませんか? →乾電池を交換してください。(7ページ)
- ●インバーター照明がある部屋では、信号を受け付けないことがあります。 →お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●テレビやビデオのリモコンのボタンが押された状態になっていませんか? (リモコンラックなどに収納されている場合、詰め過ぎによってボタンが 押された状態になり、その信号と混信して、受信しない場合があります。)
- ●乾電池が消耗していませんか?→乾電池を交換してください。(7ページ)
- ●+-が逆になっていませんか?→+-は正しく入れてください。(7ページ)
- ●霜取り運転時や運転停止時にエアコン内部の冷媒ガスの流れが切り換わ るときの音です。
- ●温度変化でエアコンの樹脂部分が伸び縮みするときの音です。
 - ●本体内部に冷媒ガスが流れているためです。

症状

原因→対応

- ●「風量静」で運転していませんか?室温や屋外温度によって設定温度に ならないことがあります。
 - →風量を変更するか、パワフル運転をおすすめします。(9ページ)
- ●エアフィルターが汚れていませんか? (12ページ)
- ●電流「Lo」を設定していませんか?電流が低くなる分、冷えや暖まりが悪くなる場合があります。(14ページ)
- ●屋外の熱を取り入れて暖房するため、屋外温度が0°C以下になると暖房 能力は低下します。→他の暖房器具との併用をおすすめします。
- ●室内・室外ユニットの吹出口・吸込口をふさいでいませんか? →周辺の障害物を取り除いてください。(6ページ)
- ●換気扇やガスコンロを使用していませんか?

暖まるまでに時間が かかる

よく冷えない、

暖まらない

本

●「室外音 Lo」を設定していませんか?運転開始時の暖房能力を抑えているため暖まるまで時間がかかります。(14ページ)

冷房・除湿時、霧が出て いるように見える

▶ 部屋の空気がエアコンの冷たい風で冷やされて霧状になるためです。

体 吹出口などに露が付く

- ●冷房や除湿時に、設定温度を20℃未満にしていませんか? →20℃以上にしてください。
- ●におい除去運転を途中で停止し、続けて冷房や除湿運転をすると、本体内部や吹出口などに露が付き、滴下することがあります。→冷房や除湿運転するときは、時間をおいて行ってください。

温度調節や風量設定ボタンなどで運転する

- ●リモコンの表示を確認してください。停電時などリモコンの表示と運転 ・ が一致していないときに、ボタンを押すとリモコンの表示内容が送信されるためです。→運転切/入ボタンで停止してください。
- 室内ユニット周辺の天井や壁が黒く汚れる
- ●空気中のちりやほこりがエアコンによる空気の循環や静電気で壁などに付着するためです。→エアコン周辺を、こまめにお掃除することをおすすめします。

停止時、 上下風向ルーバーが 閉じない

→本体電源リセットボタンを押してください。(5ページ)

「乾燥 有」を設定していませんか?本体内部を乾燥させるため最長約2時間、送風運転後、停止します。(14ページ)

●運転中に上下風向ルーバーを手で動かしていませんか?

運転開始時、風が出ない

- ⁽<冷房と除湿の風量自動(においカット設定)時>
- ●生活臭が風とともに出るのを防ぐためです。→約1分間お待ちください。 <暖房時>
 - ●室内温度が低いとき、冷たい風が出るのを防ぐためです。 →暖まるまでお待ちください。

すぐに冷風・温風が出ない

●停止後、すぐに再運転したときは、エアコン保護のため約3分間送風になります。→お待ちください。

風がにおう

圓

- ●じゅうたんや衣類などにしみ込んでいる生活臭が、空気の循環によって出てくることがあります。→気になるときはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ●冷房や除湿から暖房に切り換えた場合、約5分間におうことがあります。<におい除去ランプ点灯時>
- ●本体内部に付いたにおいを室内へ吹き出します。→換気をしてください。

<冷房と除湿の風量自動(においカット設定)時>

●ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり、止まったり を繰り返すことがあります。

<除湿時>


- ●室内温度が設定温度に近づいたときに、約5分間風が止まります。 | <暖房時>
 - ●室外ユニットに付いた霜を溶かしている間、風が出ません。 (霜取り運転)→しばらくお待ちください。(最長約12分間)

風量が強くなる (風の音が大きくなった)

運転中に風が止まる

●ご使用環境により、設定温度や設定風量によっては、風量を強めにして 運転する場合があります。(運転音が大きくなります)

タイマーランプが点滅するときは…

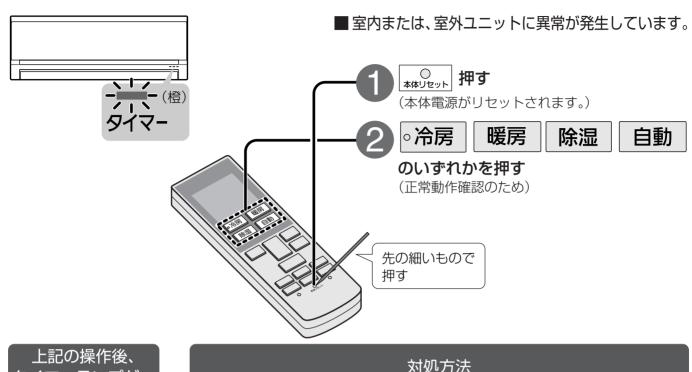


タイマーランプが…

対処方法

点滅しない

そのままご使用ください。

- 前面パネルを開け、 3けたの英数字を 確認する
 - ●H□□またはF□□

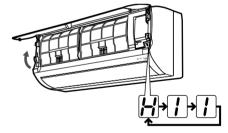

- 2 運転を停止し、電源プラグを抜く
- 3 けたの英数字を販売店にご連絡ください

点滅する

お知らせ

次の英数字を表示したときは、修理をするまで一時的に運転できます。 (受信音 "ピピピピッ")

- H23
- H27
- H28

仕樣

種		類		冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)										
	シリーズ	室外ユニット品番	CS- F229A	CU- F229A	CS- F259A	CU- F259A	CS- F289A	CU- F289A	CS- F369A2	CU- F369A2	CS- F409A2	CU- F409A2	CS- F509A2	CU- F509A2
F	Zシリーフ	_,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	CS- F229AZ	CU-	CS- F259AZ	CU-	CS- F289AZ	CU-	—	—	CS-	CU- F409A2Z	—	—
FI	3シリース		CS-	CU- 229FB	CS-	CU-	CS- 289FB	CU-	CS- 369FB2	CU-	CS-	CU-	CS-	CU-
電		<u> </u>	22310	<u>単相1C</u>		0/60		<u> </u> 203 D	3031 02			<u> 109FB2 </u>		טטאר שב
電	 』源 プラ	ラグ形状	(1)		(II)		(I)		(7)		(7)		(7)	_
冷服	 爰房平均エネ		5.	 28	5.	 29	4.	 92	3.	 91	<u> </u>	 67	3.	31
	定格能力(kW)	標準	2.2 (0.8	3~2.8)	2.5 (0.	8~2.9)	2.8 (0.8	8~3.2)	3.6 (0.8	8~4.2)	4.0 (0.8	3~4.5)	5.0 (0.8	3~5.2)
	定格消費 電力(W)	標準	455 (13	5~620)	505 (13	35~680)	615 (13	5~750)	995 (150	0~1,300)	1,190 (15	0~1,510)	1,810 (15	0~1,960)
冷		ドー消費効率	4.8	34	4.	95	4.	55	3.0	62	3.0	36	2.	76
	運転	電 流 (A)	5.	10	5.	65	6.	85	5.3	35	6.4	40	9.75	
房	運転	音 (dB)	44	44	44	46	44	46	45	47	45	47	46	50
	 冷房面積の	鉄筋アパート南向き洋室	15 m²	2/9畳	17 m ²	/10畳	19 m²	/12畳	25 m ²	/15畳	28 m².	/17畳	34 m ²	/21畳
	目安木造南向き和室		10 m ²	2/6畳	11 m ²	/ 7畳	13 m ²	/ 8畳	16 m ²	/10畳	18 m².	/11畳	23 m ² .	/14畳
	定格能力標準		2.2 (0.8~3.9)		2.5 (0.8~4.1)		2.8 (0.8~4.8)		4.2 (0.8~6.2)		5.0 (0.8~7.2)		6.0 (0.8~8.1)	
	(kW)	低温	2.8		3.0		3.5		4.5		5.2		5	.9
暖	定格消費 電力		385 (125~1,020)		445 (125~1,040)		530 (125~1,270)		, , . , . ,		1,260 (140~2,190)		1,560 (140~2,620)	
収	(W)	低 温	900		920		1,120		1,510		1,940		2,320	
		ドー消費効率	5.7	71		62	5.28		4.20		3.97		3.85	
房		電 流 (A)	4.0			95 T		90		10	6.4		8.0	
	運 転	音 (dB)	46	45	46	46	46	46	46	49	46	49	48	51
	暖房面積の 目安	鉄筋アパート南向き洋室	-	2/6畳		2/7畳		2/8畳		/12畳		/14畳	27 m ²	
`&.			8 m ²	2/5畳		² /6畳 .8		² /6畳 .8		/ 9畳			+	
通年エネルギー消費効率 区 分 名		5.			.0 A		.0 A	4.9 C		4.9 C		4.6		
質		量(kg)	8.0	20	8.0	22	8.0	22	8.0	30	8.0	30	8.0	34
	 形寸法	室内ユニット	0.0	ا کا	0.0				10.0 30×21		1 0.0		0.0	04
(高さ	でX幅X奥行) (mm)	室外ユニット	530×655×275					540×780×289						
	(11111)	/1/1	330/033/2/3						34077007203					

- ●この仕様値は、JIS C 9612(日本工業規格)に基づいた数値です。
- ●室外ユニットの幅の寸法には配管接続口部分は含まれていません。
- ●リモコンで「停止」のときの消費電力は単相 100V の場合 0.8 W、単相 200V の場合 0.9W です。 (タイマー予約時は約 2.0 W)
- ●室外ユニットを、硫化ガス、機械油の多い所、悪臭や有毒ガスの発生する所、積雪の多い地域でご使用される場合は販売店にご相談ください。
- ●品番の末尾に "Z" の付いたものは、沖縄地区専用の商品です。(室外ユニットは耐塩害仕様です。)
- ●除菌フィルターの効果について

効 果	試験機関	試験方法・結果
フィルターに捕集した菌やウイルスの	日本紡績検査協会	JIS Z 2801抗菌試験で菌の繁殖が99%以上抑制 されることを確認
繁殖や活動を抑制	大阪府立公衆衛生研究所	ウイルスの活動が99%以上抑制されることを確認
ダニの死がいやフン、花粉など アレル物質の活動を抑制	信州大学	ELISA法でアレル物質の活動が99%以上抑制されることを確認


長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍に行っています。

| ※【設計上の標準使用期間】 | 10年



設計上の標準使用期間を 超えてお使いいただいた 場合は、経年劣化による 発火・けが等の事故に至 るおそれがあります。

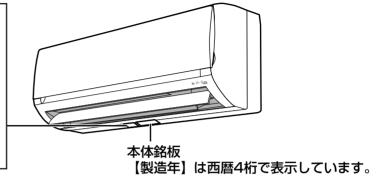

※【設計上の標準使用期間】とは?

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。 また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件…日本冷凍空調工業会の自主基準による

	電源電		製品の定格電圧による				
	周波数	女	50 Hzまたは60 Hz				
		室内温度	27℃ (乾球温度)				
	 冷房	室内湿度	47% (湿球温度19℃)				
	ב <i>לו</i> נו /	室外温度	35 ℃ (乾球温度)				
環境条件		室外湿度	40% (湿球温度24℃)				
		室内温度	20℃(乾球温度)				
	 暖房	室内湿度	59% (湿球温度15℃)				
	收方	室外温度	7℃(乾球温度)				
		室外湿度	87% (湿球温度6℃)				
	設置条	条件	製品の据付工事説明書による標準設置				
負荷条件	住宅		木造平屋、南向き和室、居間				
共刊末日	部屋の	D広さ	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)				
	1年当	たりの使用日数	東京モデル				
			冷房6月2日から9月21日までの112日間				
			暖房10月28日から4月14日までの169日間				
想定時間	1日当	たりの使用時間	冷房 9時間/日				
			暖房 7時間/日				
	1年間	の使用時間	冷房: 1,008時間/年				
			暖房:1,183時間/年				

● 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、 設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービスょくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

- ●転居や贈答品などでお困りの場合は
 - ●修理は、「修理ご相談窓口」へ!
 - ●その他は、「お客様ご相談センター」へお問合せください。
- 保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お 買い上げの販売店からお受け取り、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 (ただし冷媒回路については、5年間です)

●補修用性能部品の保有期間: 10年 当社は、ルームエアコンの機能を維持するために必要 な部品を、製造打ち切り後10年間保有しております。

修理を依頼されるとき

「故障かな?」「タイマーランプが点滅するときは…」 (18~20ページ)でご確認のあと、直らないときは 運転停止後、電源プラグを抜きお買い上げの販売店へ ご連絡ください。

修理に関するご相談

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号) 20570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

ご連絡いただきたい内容

- ①品名「ルームエアコン」 ②品番(表紙参照)
- ③お買い上げ日 ④異常の内容(できるだけ具体的に)
- ⑤ご住所(付近の目印なども)・お名前・電話番号
- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、出張修理を させていただきます。
- **保証期間後は**:診断をして、修理できる場合、ご要望により修理させていただきます。
 - (出張診断のみでも料金がかかることがあります)
- ●修理料金は、次の内容で構成されています。技術料 診断・修理・調整・点検などの費用です。部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。出張料 ご依頼により、技術者を派遣する費用です。
- ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い について(裏表紙)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 3/17/1 50 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open:9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。


		北	海 道 地 区					近	畿 地 区		
札幌	札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7 公(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北 2丁目23-3 ☎ (0155)33-8477	函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸 センター内)	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目 1-48 ☎ (077)582-5021	大阪	大阪市城東区関目 2丁目15-5 ☎(06)6359-6225	和歌山	和歌山市中島499-1 公 (073)475-2984 神戸市須磨区弥栄台
旭川	旭川市2条通16丁目 1166 ☎ (0166)22-3011				a (0138)48-6631	京都	京都市伏見区竹田 中川原町71-4 ☎ (075)646-2123	奈良	大和郡山市筒井町 800番地 ☎ (0743)59-2770		3丁目13-4 ☎ (078)796-3140
		東	北 地 区					中	国 地 区		
青森	青森市大字浜田 字豊田364	岩手	盛岡市厨川5丁目 1-43	山形	山形市平清水1丁目 1-75	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	広島	広島市西区南観音 1丁目13-5
秋田	☎ (017)775-0326 秋田市外旭川	宮城	☎ (019)645-6130 仙台市宮城野区扇町	福島	☎ (023)641-8100 郡山市亀田1丁目	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市下府町 327-93	山口	☎ (082)295-5011 山口市小郡下郷
	字小谷地3-1 2 (018)868-7008		7-4-18 1 (022)387-1117		51-15 1 (024)991-9308	松江	182番地14	岡山	君 (0855)22-6629 岡山市田中138-110		220-1 1 (083)973-2720
		首_	都 圏 地 区				1 (0852)23-1128		25 (086)242-6236		
栃木	宇都宮市上戸祭 3丁目3-19	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5822			四	国 地 区		
	1 (028)689-2555	千葉	千葉市中央区末広	神奈川		香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075		5丁目9-5 雷 (043)208-6034		5丁目3-16 雷 (045)847-9720	徳島	_ ,,		12 (000/00 1 0 1 12		1 (089)905-7544
茨城	つくば市筑穂3丁目 15-3	東京	東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17	新潟	新潟市東区東明 1丁目8-14			九	州 地 区		
	1 (029)864-8756		25 (03)5477 - 9700		1 (025)286-0180	福岡	春日市春日公園	大分	大分市萩原4丁目	天草	天草市港町18-11
		中	部 地 区				3丁目48 吞 (092)593-9036		8-35 3 (097)556-3815		25 (0969)22-3125
石川	金沢市玉鉾2丁目 266番地	長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 ☎ (058)278-6720	佐賀	佐賀市鍋島町大字	宮崎	宮崎市本郷北方	鹿児島	鹿児島市与次郎 1丁目5-33
	2 (076)280-6608	静岡	静岡市葵区千代田	高山	高山市花岡町3丁目		八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151		字草葉2099-2		1 (099)250-5657
富山	富山市根塚町1丁目 1-4		7丁目7-5 霜 (054)287-9000		82 13 (0577)33-0613	長崎	長崎市東町1919-1 ☎ (095)830-1658	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067	大島	奄美市名瀬朝仁町 11-2 ☎(0997)53-5101
/=++	☎ (076)424-2549 福井市問屋町2丁目	愛知	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10	三重	津市久居野村町 字山神421		22 (000/000 1000	沖	縄 地 区		,55551,0000101
福井	個井巾向座町21日 14		塩入町8-10		子山神42 T ☎ (059)254-5520	34.6E	***				
	1 (0776)21-0622		_ ,		_ ,::::,=0 : 00=0	沖縄	浦添市城間4丁目23-	11	1 (098)877-1207		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1108

簡単操作早見表

●運転の種類を選んで、温度を調節します。(くわしくは8ページ)

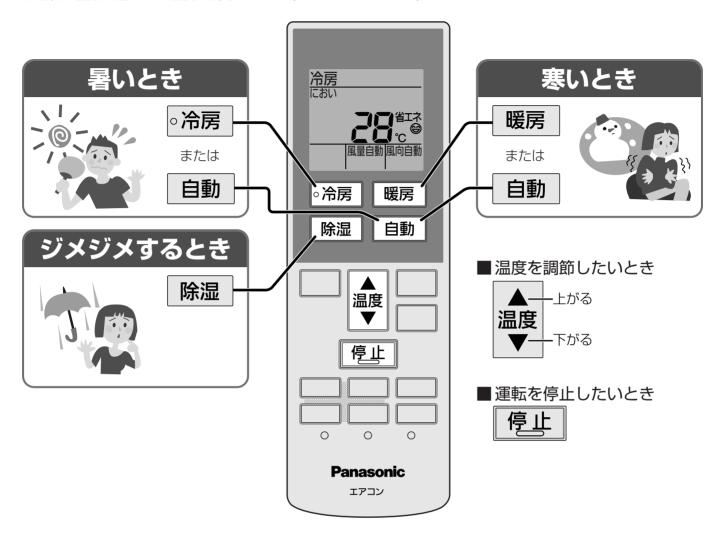

長年で使用のルームエアコンの点検を! ●ブレーカーがたびたび切れる。●運転中にこげ臭いにおいがしたり、異常な音や振動がする。 事故防止のため 電源プラグを抜 ●室内ユニットから水が漏れる。 このような症状 ご使用 はありませんか ●電源コードやプラグが異常に熱くなり、変色している。 ●室内や室外ユニットの取り付け部分が腐食したり、 いて、必ず販売 中止 店に点検をご依 取り付けがゆるんでいる。 頼ください。 ●その他の異常や故障がある

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い	上げ日			年	月	日
品	番					
販 売	店名	2	()	_	

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報 やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために 利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話さ せていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用してい ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場 合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問 い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

廃棄時にご注意 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金、再 商品化等料金をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 エアコンビジネスユニット

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号